

6. ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок эксплуатации составляет - 18 месяцев с момента покупки крана шарового. УКС-ГРУП УКРАИНА выполняет свои гарантийные обязательства, только при условии соблюдения покупателем правил монтажа, хранения и эксплуатации.

ВНИМАНИЕ!

1. Шаровые краны монтировать в положении «Открыто».
2. Перед монтажом сделать полное открытие и закрытие пять раз.
3. Проверка герметичности системы проводится при открытом кране.
4. Запрещается устранять перекосы фланцев трубопровода за счет натяга фланцев крана.
5. Применять для управления краном рычаги, удлиняющие плечо рукоятки.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИСКЛЮЧАЕТ РАБОТУ КРАНА В ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ.

Кран шаровой зарегистрирован в Реестре органа по оценке ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ», № UA2-УТ.042401-19

СООТВЕТСТВУЕТ ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ И ПРИЗНАН ГОДНЫМ К ЭКСПЛУАТАЦИИ.

ТИП _____ ДИАМЕТР _____ КОЛИЧЕСТВО _____

ДАТА ПРОДАЖИ _____

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА _____

02088, Украина, г. Киев, ул. Левадная, 30
ТОВ «УКС-ГРУП УКРАИНА»
т./ф. +38 (044) 592-85-23
e-mail: office@uks-group.com.ua
www.uks-group.com.ua




ПАСПОРТ

Fig. K123-I

DN 15 - DN 100
PN16

КРАН ЦЕЛЬНОЛИТОЙ
ФЛАНЦЕВЫЙ

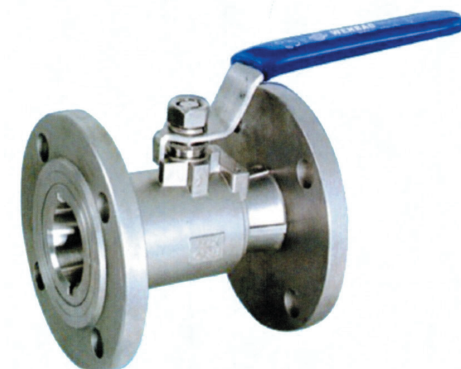

02088, Украина, г. Киев, ул. Левадная, 30
ТОВ «УКС-ГРУП УКРАИНА»
т.:+38 (044) 592-85-23
e-mail: office@uks-group.com.ua
www.uks-group.com.ua

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ


Кран шаровой предназначен для перекрытия потока рабочей среды. Основным условием нормальной работы крана является его полное открытие или закрытие. Краны не могут быть использованы в качестве регулирующих устройств.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Давление – 1,6 МПа;
Температура – до +180 °С
Рабочая среда – вода, воздух, газ, пар, нефтепродукты, слабоагрессивные среды, пищевые среды.

Для корректного подбора арматуры, просьба обращаться к нашим консультантам.

3. МАТЕРИАЛЫ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ

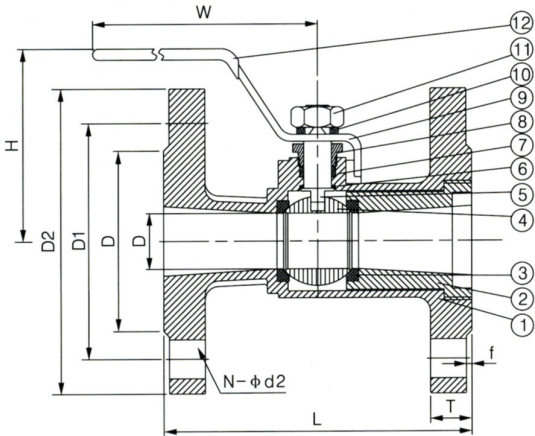

№	Составные части	Материал
1	Корпус	н/ж сталь EN-1.4401
2	Крышка	н/ж сталь EN-1.4401
3	Уплотнительное кольцо	PTFE
4	Шар	н/ж сталь EN-1.4401
5	Шток	н/ж сталь EN-1.4401
6	Упорная шайба	PTFE
7	Сальник	PTFE
8	Втулка	н/ж сталь EN-1.4301
9	Ручка	н/ж сталь EN-1.4301
10	Гровер	н/ж сталь EN-1.4301
11	Гайка	н/ж сталь EN-1.4301

Таблица размеров

DN (мм)	d	D	D1	D2	T	f	L	W	H	N	d2	Вес (кг)
	(мм)											
15	10.3	46	65	95	14	2	92	125	65	4	14	1,45
20	13	56	75	105	14	2	105	135	75	4	14	2,2
25	17	65	85	115	15	2	110	135	87	4	14	2,85
32	22	76	100	140	16	2	125	147	90	4	18	4,15
40	25	84	110	150	18	3	135	180	95	4	18	5,2
50	32	99	125	165	18	3	155	180	110	4	18	6,5
65	40	118	145	185	21	3	170	200	120	8	18	9,4
80	50	132	160	200	24	3	200	230	130	8	18	11,7
100	64	156	190	235	24	3	230	240	150	8	22	15,65

4. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ.

Средний срок службы - не менее 10 лет.
Наработка на отказ - не менее 7000 циклов

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ.

- При монтаже и эксплуатации кранов руководствоваться данным паспортом.
- Краны могут устанавливаться на трубопроводах в любом положении, обеспечивающем удобство их эксплуатации и доступа к ручному приводу.
- Максимальная амплитуда вибросмещения трубопроводов не более 0,25 мм.
- Допуск параллельности уплотнительных поверхностей фланцев трубопровода и крана 0,2 мм.
- Затяжка болтов на фланцевых соединениях должна быть равномерной по всему периметру.
- Перед установкой крана, трубопровод должен быть очищен от грязи, песка, окалины и т.д.
- При монтаже крана на горизонтальном трубопроводе кран должен быть полностью открыт.
- Во избежание гидроудара в трубопроводе открытие и закрытие крана производить плавно, без рывков.
- Для предотвращения карстовых отложений на поверхности шара (заклинивания) необходимо несколько раз в год совершать по 2-3 цикла «открыто-закрыто».
- При монтаже и эксплуатации кранов должны выполняться требования безопасности по ГОСТ 12.2.063–81.