

7. ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок эксплуатации составляет - 18 месяцев с момента покупки поворотной заслонки. УКС-ГРУП УКРАИНА выполняет свои гарантийные обязательства, только при условии соблюдения покупателем правил монтажа, хранения и эксплуатации.

Регулирующая поворотная заслонка зарегистрирован в Реестре органа по оценке
ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ», № UA2-УТ.042401-19

СООТВЕТСТВУЕТ ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ И ПРИЗНАН ГОДНЫМ К ЭКСПЛУАТАЦИИ.

ТИП _____ ДИАМЕТР _____ КОЛИЧЕСТВО _____

Зав. № _____

ДАТА ПРОДАЖИ _____

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА _____

02088, Украина, г. Киев, ул. Левадная, 30
ТОВ «УКС-ГРУП УКРАИНА»
т./ф. +38 (044) 592-85-23
e-mail: office@uks-group.com.ua
www.uks-group.com.ua



ПАСПОРТ

Fig. P201

DN 40 - DN 1200
PN16

РЕГУЛИРУЮЩАЯ ПОВОРОТНАЯ
ЗАСЛОНКА МЕЖФЛАНЦЕВАЯ

02088, Украина, г. Киев, ул. Левадная, 30
ТОВ «УКС-ГРУП УКРАИНА»
т.:+38 (044) 592-85-23
e-mail: office@uks-group.com.ua
www.uks-group.com.ua



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Заслонка применяется в качестве регулирующего и запорного устройства для перекрытия потока рабочей среды..


2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Давление – 1,6 МПа;
Температура – до +120 °С
Рабочая среда - вода, воздух.


Для корректного подбора арматуры, просьба обращаться к нашим консультантам.

3. МАТЕРИАЛЫ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ

№	Составляющие	Материалы
		P201
1	Корпус	EN-GJL250
2	Диск	EN-GJS400-15
3	Уплотнение	EPDM
4	Вал	EN-1.4401
5	Упл. кольцо	EPDM
6	Втулка	бронза

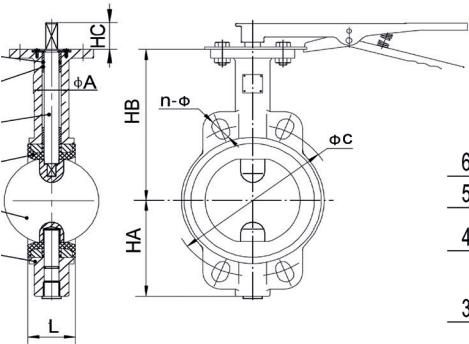

DN 40-300

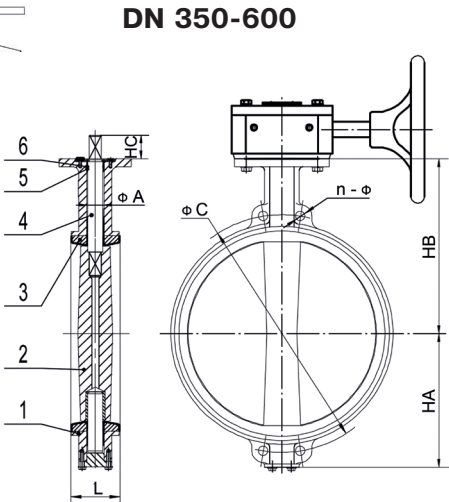

DN 350-600

Таблица размеров

DN	HA	HB	HC	L	ΦA	ΦC	п - Φ	Вес (кг)
(мм)								
40	63	115	30	33	12.7	110	4-18	2,6
50	66	130	30	43	12.7	125		3
65	75	140	30	46	12.7	145		3,6
80	95	150	30	46	12.7	160	8-18	4,15
100	107	170	30	52	15.8	180	8-18	5,75
125	122	185	30	56	19. 05	210		7
150	134	205	30	56	19. 05	240	8-23	9
200	168	235	36	60	22.2	295	12-23	14,5
250	200	270	36	68	28.6	355	12-27	20,5
300	237	305	36	78	31.8	410		33
*350	262	330	36	78	31.8	470	16-27	46
*400	300	360	51	102	33.3	525	16-30	75
*450	350	395	51	114	38	585	20-30	97,6
*500	375	440	64	127	41.15	650	20-33	128
*600	435	500	71	154	50.65	770	20-36	206

4. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ.

1. Перед монтажом поворотной заслонки на трубопроводе необходимо тщательно очистить трубопровод от загрязнений, окалины, ржавчины, металлической стружки и т.д.
2. Проверить соответствие параметров трубопровода техническим характеристикам поворотной заслонки.
3. Поворотная заслонка устанавливается между фланцами трубопровода.

5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Поворотные заслонки должны применяться по их прямому назначению. Для обеспечения безаварийной работы поворотной заслонки весь период эксплуатации необходимо соблюдать следующие правила:

- среда, протекающая через заслонку, должна быть предварительно очищена;
- заслонка должна быть предохранена от механических повреждений;
- рабочие параметры, указанные на шильдике поворотной заслонки не должны превышать.

6. ХРАНЕНИЕ.

Поворотные заслонки должны храниться в помещениях закрытых от атмосферных осадков, паров и агрессивных газов.