



ПАСПОРТ

Fig. C105

DN 50 - DN 200
PN16

КЛАПАН ОБРАТНЫЙ
ПОВОРОТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ



02088, Украина, г. Киев, ул. Левадная, 30
ТОВ «УКС-ГРУП УКРАИНА»
т./ф. +38 (044) 592-85-23
e-mail: office@uks-group.com.ua
www.uks-group.com.ua

02088 г. Киев, ул. Левадная, 30
ТОВ «УКС-ГРУП УКРАИНА»
т.:+38 (044) 592-85-23
e-mail: office@uks-group.com.ua
www.uks-group.com.ua

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ


Клапан обратный предназначен для предотвращения возможности протекания потока рабочей среды в обратном направлении.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Давление – 1,6 МПа;
Температура – до +80 °С
Рабочая среда – вода, сточные воды.

Для корректного подбора арматуры, просьба обращаться к нашим консультантам.

3. МАТЕРИАЛЫ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ

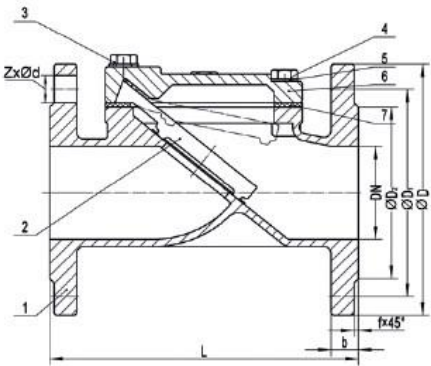

№	Составляющие	Материал
1	Корпус	ков. чугун EN-GJS400-15
2	Тарелка	NBR + сталь EN-1.0405
3	Болт	сталь EN-1.0305
4	Болт	сталь EN-1.0305
5	Шайба	сталь EN-1.0305
6	Крышка	ков.чугун EN-GJS400-15
7	Прокладка	NBR

4. Таблица размеров

DN	L ± 2	ØD	ØD1	ØD2	b	f	ZxØd	Вес (кг)
			(мм)					
50	203	160	125	100	19	3	4xØ19	8.4
65	216	180	145	120	19	3	4xØ19	11.48
80	240	195	160	135	19	3	8xØ19	14.9
100	292	215	180	155	21	3	8xØ19	20.2
125	330	245	210	185	22	3	8xØ19	13.5
150	356	280	240	210	22	3	8xØ23	34.4
200	493	335	295	262	23	3	8xØ23	64.8

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ.

1. Перед монтажом обратного клапана не трубопровода необходимо тщательно очистить трубопровод от загрязнений, окалины, ржавчины, металлической стружки и т.д.
2. Проверить соответствие параметров трубопровода техническим характеристикам обратного клапана.
3. Клапан устанавливается между фланцами трубопровода.

5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Обратные клапаны должны применяться по их прямому назначению. Для обеспечения безаварийной работы обратного клапана весь период эксплуатации необходимо соблюдать следующие правила:

- среда, протекающая через клапан, должна быть предварительно очищена;
- клапан должен быть предохранен от механических повреждений;
- рабочие параметры, указанные на шильдике клапана не должны превышать.

6. ХРАНЕНИЕ.

Обратные клапана должны храниться в помещениях закрытых от атмосферных осадков, паров и агрессивных газов.

5. ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок эксплуатации составляет - 18 месяцев с момента покупки обратного клапана. УКС-ГРУП УКРАИНА выполняет свои гарантийные обязательства, только при условии соблюдения покупателем правил монтажа, хранения и эксплуатации.

Обратный клапан зарегистрирован в реестре **ТОВ “ЄВРО-ТИСК”** по № **UA.TR.089.0615-16**

СООТВЕТСТВУЕТ ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ И ПРИЗНАН ГОДНЫМ К ЭКСПЛУАТАЦИИ.

ТИП _____ ДИАМЕТР _____ КОЛИЧЕСТВО _____

ДАТА ПРОДАЖИ _____

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА _____