10. ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок эксплуатации составляет - 60 месяцев с момента покупки обратного клапана. УКС-ГРУП УКРАИНА выполняет свои гарантийные обязательства, только при условии соблюдения покупателем правил монтажа, хранения и эксплуатации.

Клапан обратный зарегистрирован в Реестре органа по оценке **ТОВ "ВСЦ "ПІВДЕНТЕСТ"**, **№ UA2-YT.042401-19**

СООТВЕТСТВУЕТ ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ И ПРИЗНАН ГОДНЫМ К ЭКСПЛУАТАЦИИ.

ТИП _____ **ДИАМЕТР** _____ **КОЛИЧЕСТВО** _____

ДАТА ПРОДАЖИ _____

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА _____

02088, Украина, г. Киев, ул. Левадная, 30
ТОВ «УКС-ГРУП УКРАИНА»
т./ф. +38 (044) 592-85-23
e-mail: office@uks-group.com.ua
www.uks-group.com.ua

UKS GROUP
UKRAINE

International Organization for Standardization
ISO
9001

ПАСПОРТ

Fig. C302

DN 25 - DN 80
PN16

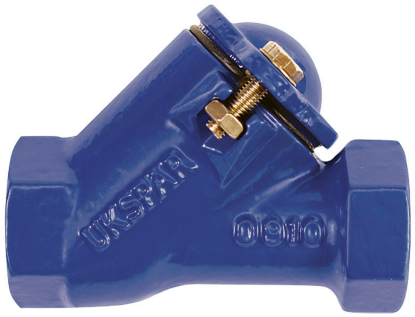

КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ШАРОВОЙ РЕЗЬБОВОЙ

02088, г. Киев, ул. Левадная, 30 ТОВ «УКС-ГРУП УКРАИНА»
т.:+38 (044) 592-85-23
e-mail: office@uks-group.com.ua
www.uks-group.com.ua

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Клапан обратный предназначен для предотвращения возможности протекания потока рабочей среды в обратном направлении.

Эпоксидное покрытие.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Давление – 1,6 MPa

Температура – до +80 °C

Рабочая среда: вода, воздух, сточные воды, канализационные стоки, нефтепродукты.

Для корректного подбора арматуры, просьба обращаться к нашим консультантам.

3. ОПИСАНИЕ

- Медленное закрытие, без гидроудара
- Хорошая герметизация
- Малое сопротивление
- Потеря напора воды на 50% меньше
- Установка горизонтально или вертикально (поток снизу вверх)

4. МАТЕРИАЛЫ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ

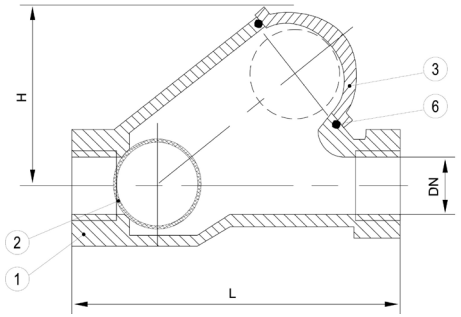

№	Составляющие	Материал
1	Корпус	сер. чугун EN-GJL250/ EN-GJS500-7
2	Шар	сталь EN-1.0619 + NBR
3	Крышка	сер. чугун EN-GJL250
4	Болт	сталь
5	Гайка	сталь
6	Уплотнительное кольцо	NBR

Таблица размеров Fig. C302

DN	1″	1 1/4″	1 1/2″	2″	2 1/2″	3″
L1 (мм)	125	132	145	174	200	243
H1 (мм)	75	75	85	116	116	160
Kv ($м^3$/ч)	19.6	29.4	57.8	78.3	110.4	-
Вес (кг)	1.33	1.71	2.56	4.16	5.46	10.0

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

П еред монтажом обратного клапана на трубопровод необходимо тщательно очистить трубопровод от загрязнений, окалины, ржавчины, металлической стружки и т.д. Проверить соответствие параметров трубопровода техническим характеристикам обратного клапана. Клапан устанавливается на муфтовом соединении.

6. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Обратные клапаны должны применяться по их прямому назначению. Для обеспечения безаварийной работы обратного клапана весь период эксплуатации необходимо соблюдать следующие правила:

- среда, протекающая через клапан, должна быть предварительно очищена;
- клапан должен быть предохранен от механических повреждений;
- рабочие параметры, указанные на шильдике клапана не должны превышаться.

7. ПРИМЕНЕНИЕ

Обратный клапан не требует специальных действий для его пуска. В процессе эксплуатации клапана также не нуждаются в обслуживании.

Распространенными причинами поломки являются:

- механические загрязнения внутри трубопровода;
- несоответствие параметров среды в трубопроводе параметрам клапана.

8. ПРИМЕЧАНИЯ

- производитель оставляет за собой право вносить изменение в конструкцию изделия.

9. ХРАНЕНИЕ.

Обратные клапана должны храниться в помещениях закрытых от атмосферных осадков, паров и агрессивных газов.